**CIMENTATION (conventionnel)**

### Instructions d'utilisation générales

# Cimentation conventionnelle d'une couronne en zircone (Prettau® Anterior®, Zircone Prettau®, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Translucide)

## Instruments et matériaux nécessaires

- Sablage (oxyde d'aluminium : taille du grain 110 µm; 3,5 bar)
- Tampon
- Gel de glycérine*
- Nettoyeur à jet de vapeur
- Ciment composite* de dernière génération
- Air comprimé sec, sans huile ISO/DIN 7494-2:2014-03
- Outil pour éliminer le ciment en excès
- Bonder* universel
- Lampe photopolymérisante

* **ATTENTION !** Suivre les indications du fabricant ! Des différences sont possibles en raison d'une simplification dans la description du processus.

## Traitement préalable/nettoyage de la couronne en zircone (Prettau® Anterior®, Zircone Prettau®, Anatomic Coloured, ICE Zirkon Translucide)

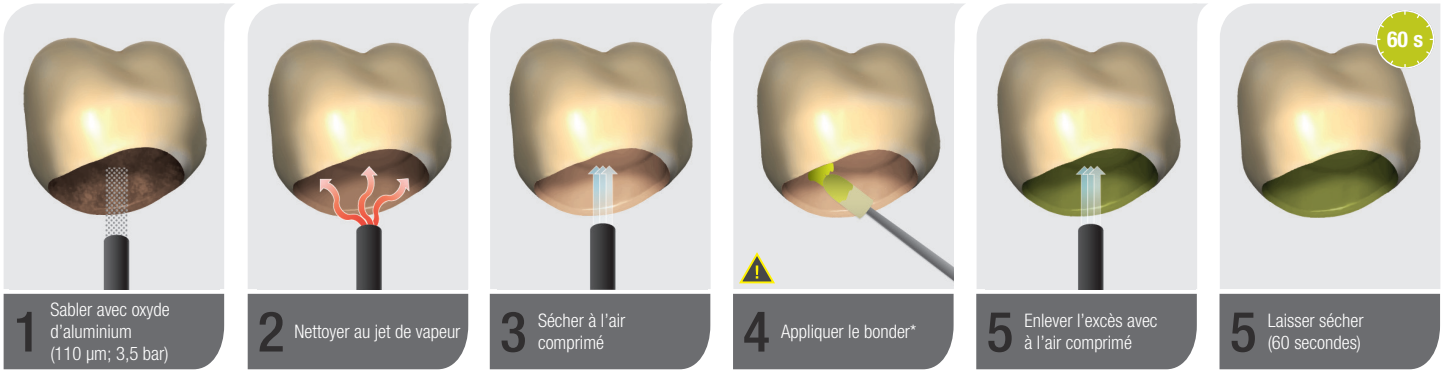


1 Sabler avec oxyde d'aluminium (110 µm; 3,5 bar)

2 Nettoyer au jet de vapeur

3 Sécher à l'air comprimé

4 Appliquer le bonder*

5 Enlever l'excès avec à l'air comprimé

5 Laisser sécher (60 secondes)

## Traitement préalable/nettoyage du Raw-Abutment® de Zirkonzahn

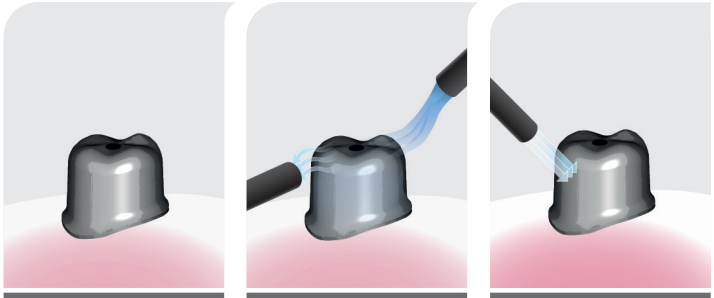

1 Préparer le Raw-Abutment®

2 Nettoyer

3 Sécher à l'air comprimé et recouvrir la zone

* **ATTENTION !**
Suivre les indications du fabricant ! Des différences sont possibles en raison d'une simplification dans la description du processus.

## Cimentation de la couronne

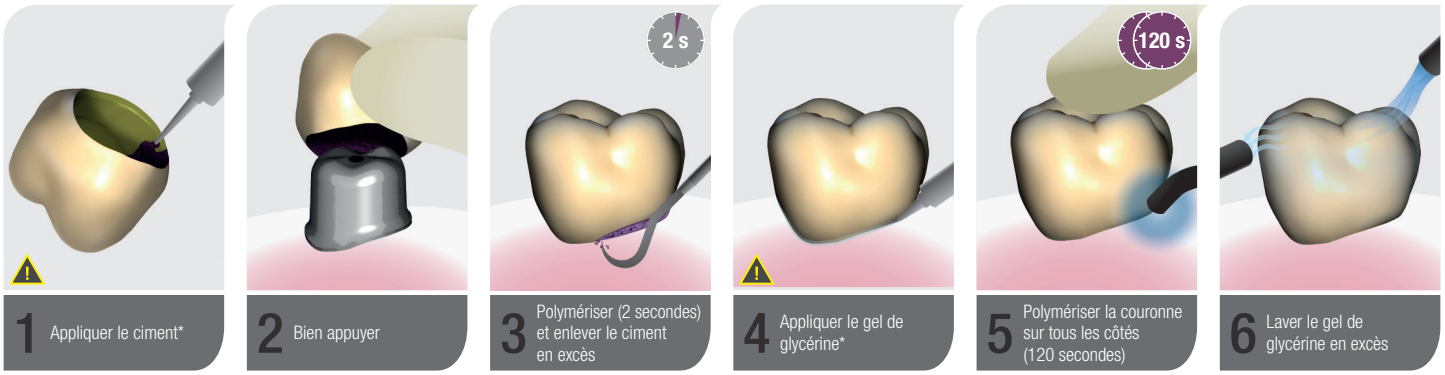


1 Appliquer le ciment*

2 Bien appuyer

3 Polymériser (2 secondes) et enlever le ciment en excès

4 Appliquer le gel de glycérine*

5 Polymériser la couronne sur tous les côtés (120 secondes)

6 Laver le gel de glycérine en excès

*Toutes les informations sont susceptibles de modifications. Sauf erreur ou omission. Version : 14/10/2015*